


@keycase Premium

Bedienungsanleitung

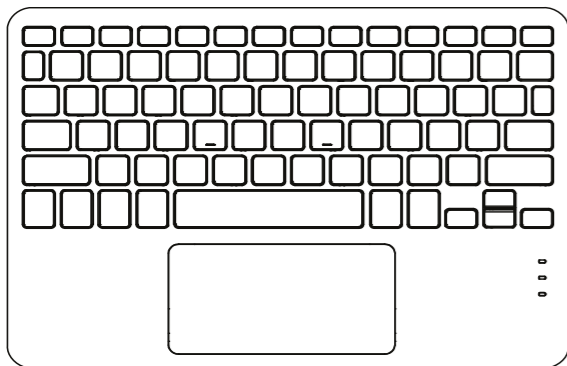

Sicherheit

Lesen Sie die Gebrauchsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt einsetzen. Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung für die weitere Nutzung auf.

- Das Produkt nur innerhalb der in den *Produktspezifikationen* angegebenen Betriebsbedingungen benutzen.
- Das Produkt nicht in der Nähe von Menschen mit Herzschrittmacher oder anderen medizinisch notwendigen Elektrogeräten benutzen.
- Das Produkt nicht selbst reparieren, zerlegen oder modifizieren.
- Das Öffnen und/oder Reparieren des Produktes kann zu Stromschlag, Produktschaden, Feuer, Personenschaden und anderen Gefahren führen.
- Das Produkt nicht in Flüssigkeiten tauchen oder direkt mit Flüssigkeiten besprühen. Das Produkt nicht mit feuchten Händen berühren. Das Produkt ist nicht wasserdicht.
- Das Produkt nicht verwenden, wenn es beschädigt ist.
- Wenn das Produkt für längere Zeit nicht benutzt wird, das Produkt alle sechs Monate vollständig aufladen.
- Das Produkt nicht dauerhaft aufladen. Wenn das Produkt vollständig geladen ist, von der Stromquelle trennen.
- Das Produkt nur mit der in den *Produktspezifikationen* angegebenen Stromversorgung aufladen.
- Das Produkt nur mit einem trockenen, sauberen Tuch reinigen.
- Das Produkt nur an einem sauberen und trockenen Ort lagern.
- Das Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produktes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.

- Das Produkt, sein Zubehör und sein Verpackungsmaterial sind kein Spielzeug. Lassen Sie Kleinkinder nicht mit ihnen spielen, da Kleinkinder sich selbst oder andere verletzen oder das Produkt beschädigen können. Bewahren Sie das Produkt mit all seinen Teilen und Zubehörteilen und seinem Verpackungsmaterial außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.

Produktspezifikationen

Weitere Produktspezifikationen befinden sich auf dem Typenschild am Produkt.

Bluetooth: Bluetooth 5.0
Reichweite: 10 m MAX
Modulationssystem: GFSK
Frequenzband: 2402 ... 2480 MHz
Maximale Sendeleistung: 3.81 dBm EIRP
Betriebsspannung: 5 V = 8 mA
Stromverbrauch (Touchpad eingeschaltet): 8 mA MAX
Stromverbrauch (Standby): 0.3 mA MAX

Stromverbrauch (ausgeschaltet): 0.04 mA MAX
Ladestrom: 100 mA
Arbeitszeit (vollständig geladen): 100 h
Standby Zeit: 100 Tage
Ladezeit: 2 ... 3 h
Batteriekapazität: 280 mAh
Betriebstemperatur: +5 °C ... +35 °C
Batterie Lebensdauer: 3 Jahre

Lieferumfang

- Tastaturschutzhülle mit Touchpad
- abnehmbare Innenschutzhülle
- USB-Ladekabel
- Bedienungsanleitung







Konformität

Hiermit erklärt Accessory-Tech GmbH, dass das folgende Produkt der Richtlinie 2014/53/EU entspricht: @keycase Premium, Artikelnummern: 189, 275, 336, 363





















Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.accessory-tech.de.

Symbole

- ON  Einschalten (ON) / Ausschalten (OFF)
- OFF 
-  Betriebsanzeige: Blinkt während der Bluetooth-Verbindung (Pairing). Erlischt, wenn Tastatur erfolgreich verbunden wurde.
-  Ladeanzeige: Blinkt bei niedrigen Ladestand. Leuchtet während des Ladevorgangs.
-  Anzeige der Feststelltaste: Leuchtet, wenn die Feststelltaste aktiviert wurde.
- 

Tastatur Kurzbefehle

-  Sprache einstellen
-  E-Mail
-  Home Bildschirm
-  Lautstärke verringern

- | | |
|---|---|
|  Lautstärke erhöhen |  Nächster Titel |
|  Helligkeit verringern |  Vorheriger Titel |
|  Helligkeit erhöhen |  Start / Stopp |
|  Suchen |  Bildschirmtastatur |
|  Screenshot aufnehmen |  Bildschirm sperren |
|  Alle auswählen |  Funktion-Taste |
|  Einsetzen |  Bluetooth-Verbindung ein- / ausschalten |
|  Kopieren |  Touchpad ein- / ausschalten |

Inbetriebnahme

1. Installieren Sie das Tablet in der Schutzhülle, indem Sie die hintere Kamera des Tablets an der Kameraöffnung der Hülle ausrichten und sicherstellen, dass alle Kanten des Tablets gut in der Schutzhülle anliegen.
2. Schalten Sie die Tastatur ein. Drücken Sie gleichzeitig die Taste "FN" und die Taste "E" (connect). Die blaue Bluetooth Anzeige beginnt zu blinken.
3. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf dem Endgerät. Wählen Sie aus der Liste der verfügbaren Geräte „Bluetooth Keyboard ***“.
5. Die Verbindung ist erfolgreich, wenn in den Bluetooth-Einstellungen neben der Tastatur „Verbunden“ angezeigt wird.


- Um das Produkt mit einem anderen Endgerät zu verwenden, müssen Sie das Produkt vom Endgerät entkoppeln. Verwenden Sie dazu die Bluetooth-Einstellungen des Endgeräts. Anschließend führen Sie die *Inbetriebnahme* mit dem anderen Endgerät durch.


Touchpad-Gesten

Das Touchpad unterstützt nur Gesten, die von Ihrem Endgerät akzeptiert werden. Für mehr Informationen lesen Sie die Bedienungsanleitung des Endgeräts.

- | | |
|--|---|
|  Ein Finger wischen
Cursor bewegen. |  Drei Finger drücken
Mittlerer Mausklick. |
|  Ein Finger drücken
Linker Mausklick. |  Ein Finger schnelles doppeldrücken und ziehen
Ausgewähltes Element verschieben. |
|  Zwei Finger drücken
Rechter Mausklick. |  Zwei Finger vertikal / horizontal wischen
Vertikal / Horizontal scrollen. |

-  **Drei Finger nach oben wischen**
Zurück zur letzten Anwendung.

-  **Drei Finger nach unten wischen**
Zum Home-Bildschirm.

-  **Drei Finger nach links / rechts wischen**
Anwendung wechseln.

Standby-Modus

Die Tastatur schaltet nach 15 Minuten in den Standby-Modus, um Energie zu sparen. Eine beliebige Taste 5 Sekunden drücken, um den Standby-Modus zu beenden.

Aufladen

Bei niedrigem Ladestand blinkt die Betriebsanzeige. Die Tastatur mittels Ladekabel an eine Stromversorgung anschließen.

Reinigung

Das Produkt mit einem trockenen, sauberen Tuch reinigen.

Störungsbeseitigung

- Sicherstellen, dass das Produkt vollständig geladen ist.
- Die Einschalttaste muss auf ON gestellt sein.
- Sicherstellen, dass die Bluetooth-Verbindung des Produkts aktiviert ist.

- Wenn das Produkt nicht verbunden werden kann, sicherstellen, dass das Produkt auf anderen Geräten in Reichweite entkoppelt ist. Das Produkt kann immer nur mit einem Gerät gleichzeitig verbunden werden.
- Sicherstellen, dass die gewünschte Tastaturbelegung eingestellt ist (z. B. QWERTZ). Die *Funktion-Taste* und die *Q/W/E-Taste* drücken, um die Tastaturbelegung zu wechseln.

Entsorgung

Diese Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehör, Gebrauchsanleitung oder Batterien / Akkus weist darauf hin, dass das Produkt und sein elektronisches Zubehör (z. B. Ladegerät, USB-Kabel) am Ende ihrer Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Um Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, trennen Sie diese Gegenstände von anderen Abfallarten und recyceln Sie sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung materieller Ressourcen zu fördern.



Batterien / Akkus können Stoffe enthalten, die schädlich für die Umwelt und die menschliche Gesundheit sein können. Sie sind gesetzlich verpflichtet, verbrauchte Batterien / Akkus zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei bei Ihrem Händler oder bei einer Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen erhalten Sie von Ihrer Stadt- oder Kommunalverwaltung.

Hersteller

Accessory-Tech GmbH
Dürerstraße 30, 08527 Plauen, Germany
E-Mail: info@accessory-tech.de
Web: www.accessory-tech.de