




MC10 Multi-Charger, USB Ladegerät

Bedienungsanleitung

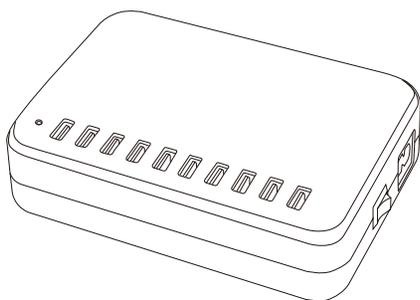

V 1.0, DE



Sicherheit

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt einsetzen. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf.

- Das Produkt nur innerhalb der in den *Produktspezifikationen* angegebenen Betriebsbedingungen benutzen.
- Das Produkt nicht in der Nähe von Menschen mit Herzschrittmacher oder anderen medizinisch notwendigen Elektrogeräten benutzen.
- Das Produkt nicht selbst reparieren, zerlegen oder modifizieren.
- Das Öffnen und/oder Reparieren des Produkts kann zu Stromschlag, Produktschaden, Feuer, Personenschaden und anderen Gefahren führen.
- Das Produkt nicht in Flüssigkeiten tauchen oder direkt mit Flüssigkeiten besprühen. Das Produkt nicht mit feuchten Händen berühren. Das Produkt ist nicht wasserdicht.
- Die Lüftungsschlitze freihalten.
- Das Produkt nicht verwenden, wenn es beschädigt ist.
- Das Produkt nur mit der in den *Produktspezifikationen* angegebenen Stromversorgung verwenden.
- Das Netzkabel nicht stark verbiegen, knicken oder schwere Lasten auflegen.
- Das Netzkabel so verlegen, dass es zu keiner Stolpergefahr wird.
- Nach dem Verwenden, das Produkt ausschalten und von der Stromversorgung trennen.
- Das Netzkabel vorsichtig von der Stromversorgung (z. B. Wandsteckdose) entfernen. Nicht stark am Netzkabel ziehen.
- Das Produkt nur mit einem trockenen, sauberen Tuch reinigen.
- Das Produkt nur an einem sauberen und trockenen Ort lagern.
- Das Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit



- verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produktes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Das Produkt, sein Zubehör und sein Verpackungsmaterial sind kein Spielzeug. Lassen Sie Kleinkinder nicht mit ihnen spielen, da Kleinkinder sich selbst oder andere verletzen oder das Produkt beschädigen können. Bewahren Sie das Produkt mit all seinen Teilen und Zubehörteilen und seinem Verpackungsmaterial außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.

Produktspezifikationen

Das Produkt dient ausschließlich dem Laden von mobilen Endgeräten (z. B. Tablet, Smartphone) und ist nicht dafür konzipiert, Geräte dauerhaft mit Strom zu versorgen.

Weitere Produktspezifikationen befinden sich auf dem Typenschild am Produkt.

Stromversorgung:
 \approx 100 ... 240V, 1.68A 50/60Hz

Stromausgabe:
DC 5V 2.4A * 10, 120W

Dimensionen:
156 x 109 x 33 mm

Gewicht: 465 g

Verlustleistung: \leq 0.3W

Funktionen: Überstromschutz (OCP), Überspannungsschutz (OVP), Kurzschlusschutz (SCP), Übertemperaturschutz (OTP)

Nur im Innenbereich nutzen.

Das Produkt muss gut umlüftet sein.



Lieferumfang


- USB Ladegerät
- Bedienungsanleitung
- Netzkabel

Konformität

Hiermit erklärt Accessory-Tech UG (haftungsbeschränkt), dass das Produkt „MC10 Multi-Charger, USB Ladegerät“ (Artikelnummer: 208) der/den Richtlinie(n) 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU entspricht.




Installation

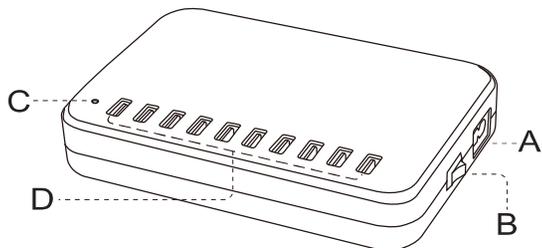

1. Das Netzkabel am Stromanschluss **(A)** einstecken. Anschließend das Netzkabel mit der Stromversorgung verbinden (z. B. Wandsteckdose).
2. Das USB-Ladegerät mit der Einschalttaste **(B)** einschalten. Die Betriebsanzeige **(C)** leuchtet grün.
3. Das USB-Kabel in die Ladeanschlüsse **(D)** stecken.



Nach dem Aufladen, das Produkt ausschalten und von der Stromquelle trennen.

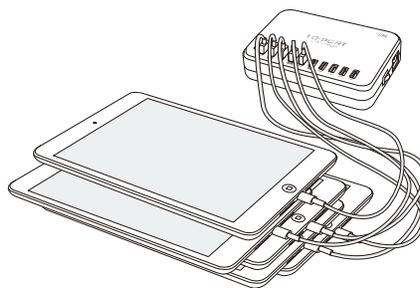

Reinigung

Das Produkt mit einem trockenen, sauberen Tuch reinigen.

Störungsbeseitigung

- Die Einschalttaste muss auf ON gestellt sein.

Entsorgung

Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass ein Produkt und sein Zubehör (z. B. Ladegerät, USB-Kabel) am Ende ihrer Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Um Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden und um die nachhaltige Wiederverwendung materieller Ressourcen



zu fördern, trennen Sie diese Gegenstände von anderen Abfallarten und recyceln Sie sie verantwortungsbewusst.

Batterien / Akkus können Stoffe enthalten, die schädlich für die Umwelt und die menschliche Gesundheit sein können. Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, verbrauchte Batterien / Akkus zurückzugeben. Beachten Sie die Entsorgungshinweise auf den Batterien / Akkus.

Ordnungsgemäße Entsorgung

- Ziehen Sie vor der Entsorgung des Produkts Möglichkeiten zur Abfallvermeidung (z. B. Veräußerung funktionsfähiger Produkte oder Reparatur) in Betracht.
- Löschen Sie vor der Entsorgung alle personenbezogene Daten von dem Produkt (z. B. gespeicherte Login-Daten, Benutzernamen, Passwörter oder Dateien).
- Entnehmen Sie Batterien / Akkus und Lampen / Leuchtmittel vor der Entsorgung aus dem Produkt, wenn dies zerstörungsfrei möglich ist.
- Private Endkunden können das Produkt zur Entsorgung bei einer öffentlichen Sammel- oder Rücknahmestelle in ihrer Nähe abgeben. Adressen geeigneter Sammelstellen erhalten Sie von der Stadt- oder Kommunalverwaltung.
- Gewerbliche Endkunden können das Produkt zur Entsorgung bei einer der folgenden Stellen abgeben: Hersteller, öffentliche Sammelstelle.

Hersteller

Accessory-Tech UG (haftungsbeschränkt)
Vom-Stein-Straße 1, 08523 Plauen, Germany
E-Mail: info@accessory-tech.de
Web: www.accessory-tech.de