




## @key Basic (USB-C)

### Bedienungsanleitung

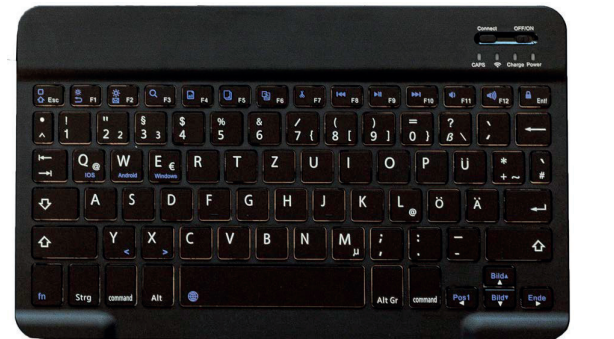

### Sicherheit

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt einsetzen. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf.

- Das Produkt nur innerhalb der in den *Produktspezifikationen* angegebenen Betriebsbedingungen benutzen.
- Das Produkt nicht in der Nähe von Menschen mit Herzschrittmacher oder anderen medizinisch notwendigen Elektrogeräten benutzen.
- Das Produkt nicht selbst reparieren, zerlegen oder modifizieren.
- Das Öffnen und/oder Reparieren des Produkts kann zu Stromschlag, Produktschaden, Feuer, Personenschaden und anderen Gefahren führen.
- Das Produkt nicht in Flüssigkeiten tauchen oder direkt mit Flüssigkeiten besprühen. Das Produkt nicht mit feuchten Händen berühren. Das Produkt ist nicht wasserdicht.
- Das Produkt nicht verwenden, wenn es beschädigt ist.
- Wenn das Produkt mit eingebautem Akku für längere Zeit nicht benutzt wird, das Produkt alle sechs Monate vollständig aufladen.
- Das Produkt nicht dauerhaft aufladen. Wenn das Produkt vollständig geladen ist, von der Stromversorgung trennen.
- Das Produkt nur mit der in den *Produktspezifikationen* angegebenen Stromversorgung benutzen.
- Nach dem Verwenden, das Produkt ausschalten.
- Das Produkt nur mit einem trockenen, sauberen Tuch reinigen.
- Das Produkt nur an einem sauberen und trockenen Ort lagern.
- Das Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produktes un-



terwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.

- Das Produkt, sein Zubehör und sein Verpackungsmaterial sind kein Spielzeug. Lassen Sie Kleinkinder nicht mit ihnen spielen, da Kleinkinder sich selbst oder andere verletzen oder das Produkt beschädigen können. Bewahren Sie das Produkt mit all seinen Teilen und Zubehörteilen und seinem Verpackungsmaterial außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.

### Inbetriebnahme

#### Tasten

Einschalttaste. Den Schalter auf ON oder OFF schieben, um die Tastatur ein oder auszuschalten.

Verbindungstaste. Einmalig drücken, um die Tastatur mit dem Tablet zu verbinden.

#### Anzeige

Betriebsanzeige: Leuchtet beim Einschalten für 4 Sekunden und ist danach aus.

Ladeanzeige: Leuchtet während dem Ladevorgang.

Bluetooth Anzeige: Wenn Verbindungstaste gedrückt wurde, beginnt die Anzeige zu blinken und erlischt sobald die Verbindung hergestellt wurde.

Anzeige der Feststelltaste: Leuchtet, wenn die Feststelltaste aktiviert wurde.



### Produktspezifikationen

Das Tastatur „@key Basic (USB-C)“ kann mittels Bluetooth mit einem Endgerät (z. B. Tablet) verbunden werden. Weitere Produktspezifikationen befinden sich auf dem Typenschild am Produkt.

Bluetooth: 3.0 Interface Standard
Reichweite: 10 m MAX
Modulationssystem: GFSK
Frequenzband: 2402 ... 2480 MHz
Maximale Sendeleistung: 3.83 dBm EIRP
Stromversorgung: USB (Type C), 5 V ---, 1 A
Ladestrom: 100 mA
Betriebsspannung: 3.2 ... 4.2 V

Betriebsstrom: 3 ... 3.5 mA
Standby Verbrauch: 0.3 mA MAX
Standby Zeit: 100 Tage
Ladezeit: 2 ... 3 h
Batteriekapazität: 180 mAh
Arbeitszeit: 60 h MAX
Batterie Lebensdauer: 3 Jahre
Zulässiger Tastendruck: 80±10 g
Betriebstemperatur: +5 °C ... +35 °C
Luftfeuchte: 60 % MAX

### Lieferumfang

- Tastatur „@key Basic (USB-C)“
- Ladekabel, USB (Type C)

### Konformität

Hiermit erklärt Accessory-Tech GmbH, dass das Produkt „@key Basic (USB-C)“ (Artikelnummer: 289) der/den Richtlinie(n) 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: [www.accessory-tech.de](http://www.accessory-tech.de).



### Tastatur Kurzbefehle

Home Bildschirm

Suche

Einsetzen

Kopieren

Lautstärke erhöhen

Lautstärke verringern

Stumm

Funktionstaste

Helligkeit verringern

Helligkeit erhöhen

Suchen

Ausschneiden

Alles auswählen

Einsetzen

Kopieren

Nächster Titel

Vorheriger Titel

Start / Stopp

Bildschirmstastatur

Sperren

### Verbindung herstellen

- Die Einschalttaste auf ON stellen. Die Betriebsanzeige leuchtet für 4 Sekunden auf und erlischt dann.
- Auf dem Endgerät (z. B. Tablet) die Bluetooth-Verbindung einschalten.
- Auf der Tastatur die Verbindungstaste (CONNECT) drücken. Die Bluetooth Anzeige (BK) beginnt zu blinken. Die Tastatur ist für die Verbindung vorbereitet.
- In den Bluetooth-Einstellungen die Tastatur wählen.
- Den Zahlencode der auf dem Endgerät angezeigt wird, auf der Tastatur eingeben. Anschließend mit der Enter-Taste bestätigen.



### Energiesparmodus

Nach 15 minütiger Inaktivität wird automatisch der Energiesparmodus aktiviert. Durch das Drücken einer beliebiger Taste schaltet sich die Tastatur innerhalb von 3 – 5 Sekunden wieder ein und ist betriebsbereit.

Bei längerer Nichtbenutzung das Tablet über die Einschalttaste abschalten.

### Batterie laden

Bei geringer Akkuladung beginnt die Ladeanzeige zu blinken.

- Um die Tastatur zu laden, das mitgelieferte Ladekabel mit dem dafür vorgesehenen Anschluss verbinden.
- Das andere Ende des Kabels mit einem Computer oder einem dafür vorgesehenen Netzteil (5 V ---, 1 A) verbinden.

Während des Ladevorgangs leuchtet die Ladeanzeige rot und erlischt, sobald die Tastatur vollständig aufgeladen ist.

Um die Lebensdauer des Akkus zu erhöhen, die Tastatur erst laden, wenn die Ladeanzeige einen geringen Ladestand signalisiert. Den Akku immer vollständig aufladen.

### Reinigung

Das Gerät mit einem trockenen, sauberen Tuch reinigen.

### Störungsbeseitigung


- Sicherstellen, dass der integrierte Akku vollständig geladen ist.
- Die Einschalttaste muss auf ON gestellt sein.
- Die Tastatur muss sich in einer maximalen Distanz von 10 m befinden.



- Sicherstellen, dass die Bluetooth Verbindung des Tablets aktiviert ist.
- Wenn die Tastatur nicht verbunden werden kann, sicherstellen, dass die Tastatur auf anderen Tablets in Reichweite abgemeldet ist.
- Die Tastatur kann immer nur mit einem Gerät gleichzeitig verbunden werden.

### Entsorgung

Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass ein Produkt und sein Zubehör (z. B. Ladegerät, USB-Kabel) am Ende ihrer Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Um Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden und um die nachhaltige Wiederverwendung materieller Ressourcen zu fördern, trennen Sie diese Gegenstände von anderen Abfallarten und recyceln Sie sie verantwortungsbewusst.

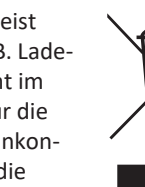

Batterien / Akkus können Stoffe enthalten, die schädlich für die Umwelt und die menschliche Gesundheit sein können. Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, verbrauchte Batterien / Akkus zurückzugeben. Beachten Sie die Entsorgungshinweise auf den Batterien / Akkus.

### Ordnungsgemäße Entsorgung

- Ziehen Sie vor der Entsorgung des Produkts Möglichkeiten zur Abfallvermeidung (z. B. Veräußerung funktionsfähiger Produkte oder Reparatur) in Betracht.
- Löschen Sie vor der Entsorgung alle personenbezogene Daten von dem Produkt (z. B. gespeicherte Login-Daten, Benutzernamen, Passwörter oder Dateien).
- Entnehmen Sie Batterien / Akkus und Lampen / Leuchtmittel vor der

- Entsorgung aus dem Produkt, wenn dies zerstörungsfrei möglich ist.
- Private Endkunden können das Produkt zur Entsorgung bei einer öffentlichen Sammel- oder Rücknahmestelle in ihrer Nähe abgeben. Adressen geeigneter Sammelstellen erhalten Sie von der Stadt- oder Kommunalverwaltung.
- Gewerbliche Endkunden können das Produkt zur Entsorgung bei einer der folgenden Stellen abgeben: Hersteller, öffentliche Sammelstelle.

### Hersteller

Accessory-Tech GmbH  
Dürerstraße 30, 08527 Plauen, Germany  
E-Mail: [info@accessory-tech.de](mailto:info@accessory-tech.de)  
Web: [www.accessory-tech.de](http://www.accessory-tech.de)

Bluetooth und das Bluetooth Logo sind Marken der Bluetooth SIG.