

Premium Schutzhülle mit Tastatur

Bedienungsanleitung



Sicherheit

Lesen Sie die Gebrauchsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät einsetzen. Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung für die weitere Nutzung auf.

- Das Gerät nur innerhalb der in den *Produktspezifikationen* angegebenen Betriebsbedingungen benutzen.
- Das Gerät nicht in der Nähe von Menschen mit Herzschrittmacher oder anderen medizinisch notwendigen Elektrogeräten benutzen.
- Das Gerät nicht selbst reparieren, zerlegen oder modifizieren.
- Das Öffnen und/oder Reparieren des Gerätes kann zu Stromschlag, Geräteschaden, Feuer, Personenschaden und anderen Gefahren führen.
- Das Gerät nicht in Flüssigkeiten tauchen oder direkt mit Flüssigkeiten besprühen. Das Gerät nicht mit feuchten Händen berühren. Das Gerät ist nicht wasserdicht.
- Das Gerät nicht verwenden, wenn es beschädigt ist.
- Wenn das Gerät für längere Zeit nicht benutzt wird, das Gerät alle sechs Monate vollständig aufladen.
- Das Gerät nicht dauerhaft aufladen. Wenn das Gerät vollständig geladen ist, von der Stromquelle trennen.
- Das Gerät nur mit der in den *Produktspezifikationen* angegebenen Stromversorgung aufladen.
- Das Gerät nur mit einem trockenen, sauberen Tuch reinigen.
- Das Gerät nur an einem sauberen und trockenen Ort lagern.
- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beauftragt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.

- Das Gerät, sein Zubehör und sein Verpackungsmaterial sind kein Spielzeug. Lassen Sie Kleinkinder nicht mit ihnen spielen, da Kleinkinder sich selbst oder andere verletzen oder das Gerät beschädigen können. Bewahren Sie das Gerät mit all seinen Teilen und Zubehörteilen und seinem Verpackungsmaterial außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.

Inbetriebnahme

Tasten



Einschalttaste. Den Schalter auf ON oder OFF schieben um die Tastatur ein oder auszuschalten.



Verbindungstaste. Einmalig drücken, um die Tastatur mit dem Tablet zu verbinden.

Anzeige



Betriebsanzeige: Leuchtet beim Einschalten für 4 Sekunden und ist danach aus.



Ladeanzeige: Leuchtet während dem Ladevorgang.



Bluetooth Anzeige: Wenn Verbindungstaste gedrückt wurde beginnt die Anzeige zu blinken und erlischt sobald die Verbindung hergestellt wurde.



Anzeige der Feststelltaste: Leuchtet, wenn die Feststelltaste aktiviert wurde.

Produktspezifikationen

Weitere Produktspezifikationen befinden sich auf dem Typenschild am Produkt.

Bluetooth: 3.0 Interface Standard

Reichweite: 10 m MAX

Modulationssystem: GFSK

Frequenzband: 2402 ... 2408 mHz

Maximale Sendeleistung: -2.92 dBm

EIRP

Betriebsspannung: 3.7 V

Stromverbrauch: 2.5 mA MAX

Stromverbrauch (Standby):

0.3 mA MAX

Stromverbrauch (Ausgeschaltet):

70 µA MAX

Standby Zeit: 100 Tage

Ladezeit: 1 ... 2 h

Batteriekapazität: 220 mAh

Arbeitszeit: 88 h MAX

Batterie Lebensdauer: 3 Jahre

Zulässiger Tastendruck: 80±10 g

Betriebstemperatur: 5 °C ... +35 °C

Luftfeuchte: 60 % MAX

Konformität

Hiermit erklärt Accessory-Tech UG(haftungsbeschränkt), dass das folgende Gerät der Richtlinie 2014/53/EU entspricht:









Artikelnummer: 135.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

www.accessory-tech.de



Tastatur Kurzbefehle

	Home Bildschirm		Suchen
	Suche		Ausschneiden
	Einsetzen		Alles auswählen
	Kopieren		Einsetzen
	Lautstärke erhöhen		Kopieren
	Lautstärke verringern		Nächster Titel
	Stumm		Vorheriger Titel
	Funktionstaste		Start / Stopp
	Helligkeit verringern		Bildschirmtastatur
	Helligkeit erhöhen		Sperrern

Verbindung herstellen

1. Die Einschalttaste auf ON stellen. Die Betriebsanzeige leuchtet für 4 Sekunden auf und erlischt dann.
2. Auf dem Tablet die Bluetooth-Verbindung einschalten.
3. Auf der Tastatur die Verbindungstaste (CONNECT) drücken. Die Bluetooth Anzeige (BK) beginnt zu blinken. Die Tastatur ist für die Verbindung vorbereitet.
4. In den Bluetooth-Einstellungen die Tastatur wählen.
5. Den Zahlencode der auf dem Tablet angezeigt wird, auf der Tastatur eingeben. Anschließend mit der Enter-Taste bestätigen.

Energiesparmodus

Nach 15 minütiger Inaktivität wird automatisch der Energiesparmodus aktiviert. Durch das Drücken einer beliebiger Taste schaltet sich die Tastatur innerhalb von 3 – 5 Sekunden wieder ein und ist betriebsbereit. Bei längerer Nichtbenutzung das Tablet über die Einschalttaste abschalten.

Batterie laden

Bei geringer Akkuladung beginnt die Ladeanzeige zu blinken.

1. Um die Tastatur zu laden, das mitgelieferte Micro-USB Kabel mit dem dafür vorgesehenen Anschluss verbinden.
2. Das andere Ende des Kabels mit einem Computer oder einem dafür vorgesehenen Netzteil (5 V DC, 1 A) verbinden.

Während des Ladevorgangs leuchtet die Ladeanzeige rot und erlischt, sobald die Tastatur vollständig aufgeladen ist.

Um die Lebensdauer des Akkus zu erhöhen, die Tastatur erst laden, wenn die Ladeanzeige einen geringen Ladestand signalisiert. Den Akku immer vollständig aufladen.

Reinigung


Das Gerät mit einem trockenen, sauberen Tuch reinigen.

Störungsbeseitigung

- Sicherstellen, dass der integrierte Akku vollständig geladen ist.
- Die Einschalttaste muss auf ON gestellt sein.
- Die Tastatur muss sich in einer maximalen Distanz von 10 m befinden.
- Sicherstellen, dass die Bluetooth Verbindung des Tablets aktiviert ist.
- Wenn die Tastatur nicht verbunden werden kann, sicherstellen, dass die Tastatur auf anderen Tablets in Reichweite abgemeldet ist. Die Tastatur kann immer nur mit einem Gerät gleichzeitig verbunden werden.

Entsorgung

Diese Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehör, Gebrauchsanleitung oder Batterien / Akkus weist darauf hin, dass das Produkt und sein elektronisches Zubehör (z. B. Ladegerät, USB-Kabel) am Ende ihrer Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Um Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, trennen Sie diese Gegenstände von anderen Abfallarten und recyceln Sie sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung materieller Ressourcen zu fördern. Batterien / Akkus können Stoffe enthalten, die schädlich für die Umwelt und die menschliche Gesundheit sein können. Sie sind gesetzlich verpflichtet, verbrauchte Batterien / Akkus zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei bei Ihrem Händler oder bei einer Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen erhalten Sie von Ihrer Stadt- oder Kommunalverwaltung.

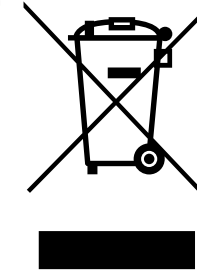

Hersteller

Accessory-Tech UG
(haftungsbeschränkt)
 Vom-Stein-Straße 1
 08523 Plauen
 GERMANY
 E-Mail: info@accessory-tech.de
 Web: www.accessory-tech.de